

負圧作動レジスター(KS-8626PFK-#)用フィルター(KS-FK8626)交換方法

株式会社キョーワナスタ
ご購入先: <http://www.e-nasta.jp/>


① パネル中央の「PUSH」部を押して最も開いた状態にします。

<補足>
閉の状態から2段階の
給気量調整が行えます。


<注意>
※「PUSH」部以外を押し、パネルを押し
切らないと作動しない場合があります。



② パネルをつかみ、上へ引き上げ、外します。

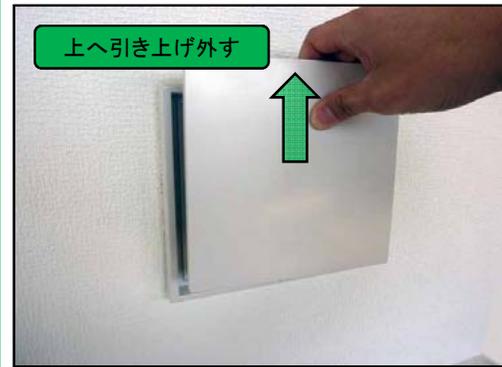


③ 樹脂ネットは外周の突起をつまみ、手前に引くと取り外せます。

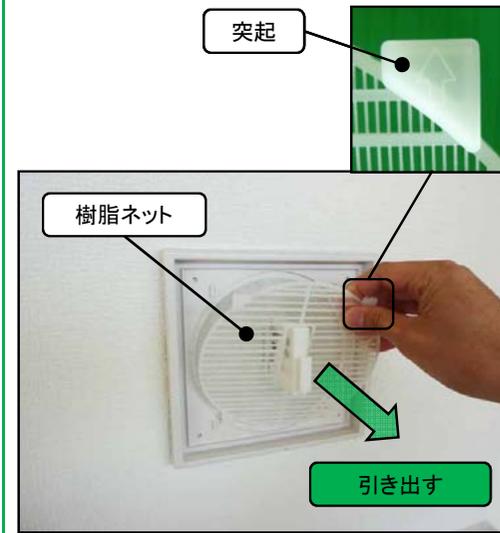


④ 古いフィルターはつまんで手前に引いて取り外し、新しいフィルターを本体の元の位置へ入れます。

<注意>
※フィルターは硬い面を
手前にして入れてください。

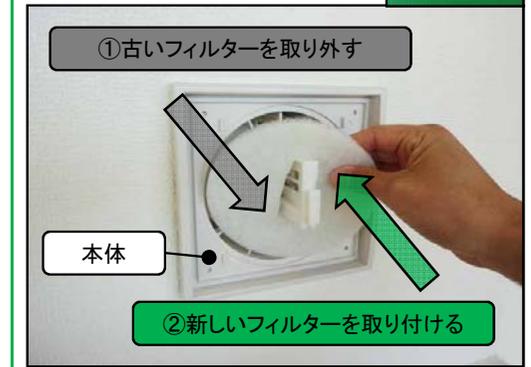

⑤ 樹脂ネットの△マークを上にして、本体中央の爪4ヶ所にはめ込みます。

<注意>
※本体中央の爪4ヶ所が本体に
正しく取り付けられているかを
確認してください。

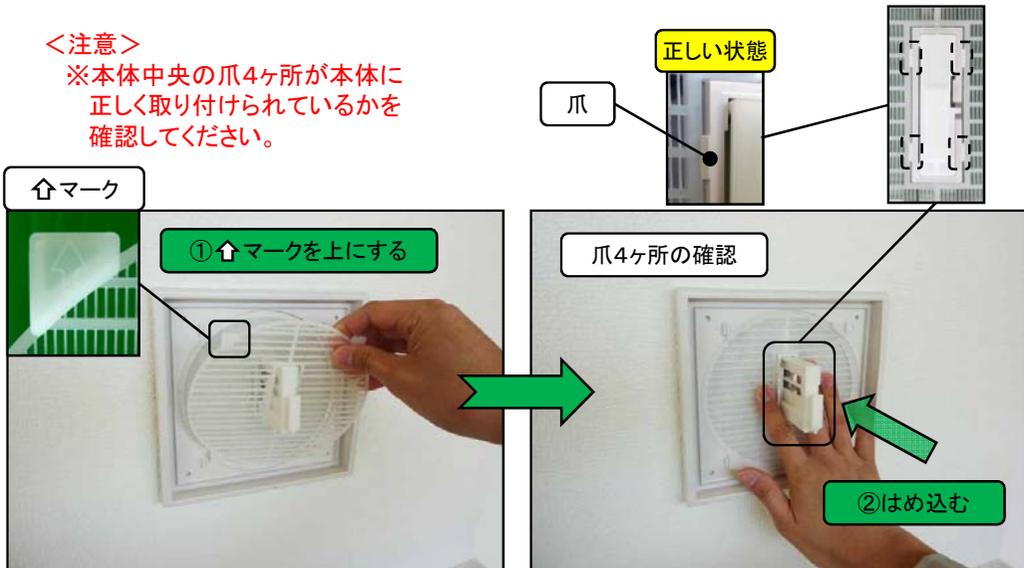

⑥ 作動部先端にパネル取付部を当て、パネルを下へ引き下げてパネルを固定します。パネル取り付け後、「PUSH」部を押して開閉を数回繰り返して問題無いようでしたら作業完了です。

<注意>
※パネルの△マークが上になる位置で
入れ、止まるまで引き下げます。

