

# プッシュ式丸型レジスター(KS-863OPRFK / KS-883OPRFK)用フィルター(KS-FK8630 / KS-FK8830)交換方法


① レジスター中央の「PUSH」部を押して開の状態にします。

<注意>


※「PUSH」部以外を押ししたり、グリルを押し切らないと開・閉しない場合があります。




② グリルをつかみ、左に回転(20度)させて本体を取り外します。

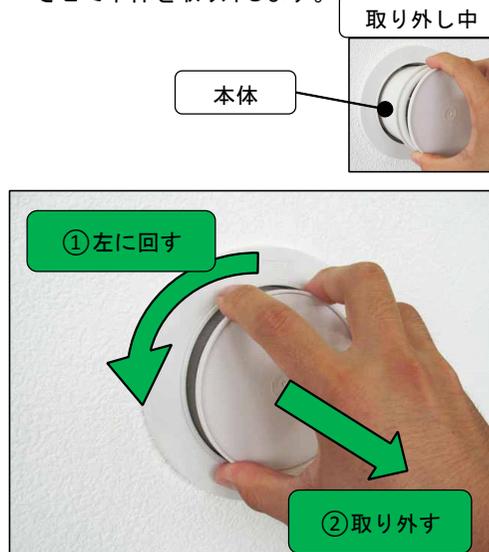

③ 本体に掛かっている、網の爪部を先端の細いもので3ヶ所取り外します。

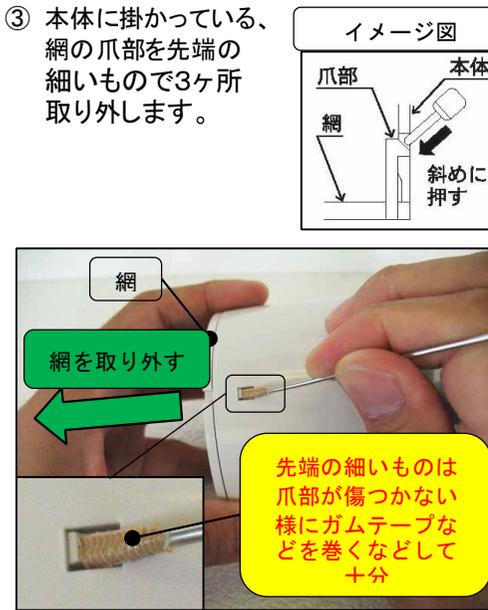


④ 本体から古いフィルターを取り外して、新しいフィルターを取り付けます。

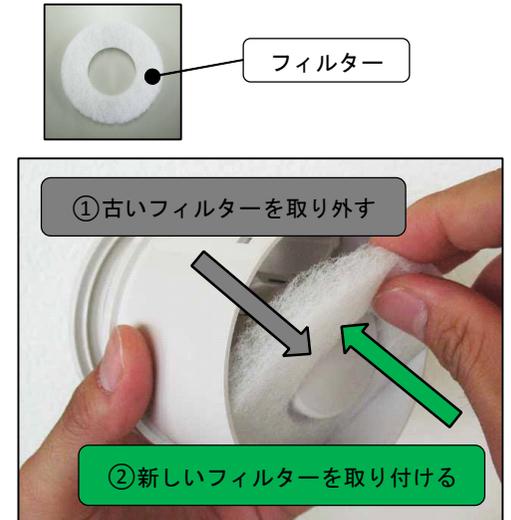

⑤ 網の爪部を本体の穴に「パチン」と音が鳴るまで、はめ込みます。

<注意>

※網の爪部は3ヶ所あります。爪部3ヶ所が本体の穴に正しく取り付けられているかを確認して下さい。

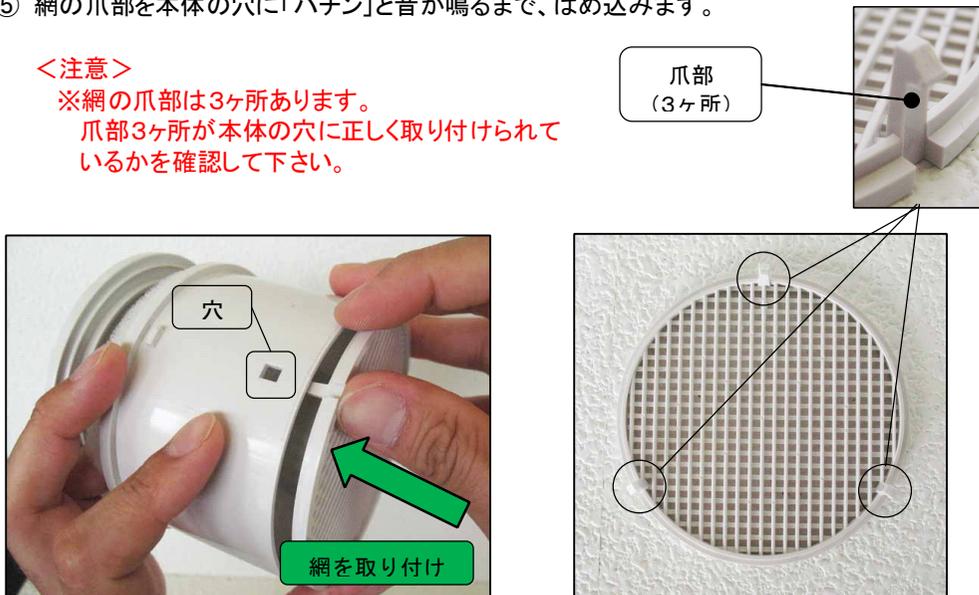

⑥ 本体をフランジ部に入れ、右にグリルを回転(20度)させて取り付けます。(ストッパー付)



⑦ 本体取り付け後、「PUSH」部を押して開閉を数回繰り返します。問題無いようでしたら作業完了です。

