

取扱説明書

工事説明書別添付

自然給気口

品番 FY-GKF35 FY-GKF45L

・この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

※イラストはFY-GKF45Lです。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

! 実行しなければならない内容です。

- お願い**
- ・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。変形、変質の原因となります。
 - ・お手入れの際は、台所用中性洗剤をお使いください。
 - ・お手入れの際は、高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分ご注意ください。
 - ・特に寒いときや、室内湿度が高いときは、本体表面や内部に結露が発生することがありますので布などでふき取ってください。

各部の名前 (品番表示位置)

- 品番をご確認ください。
(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります)

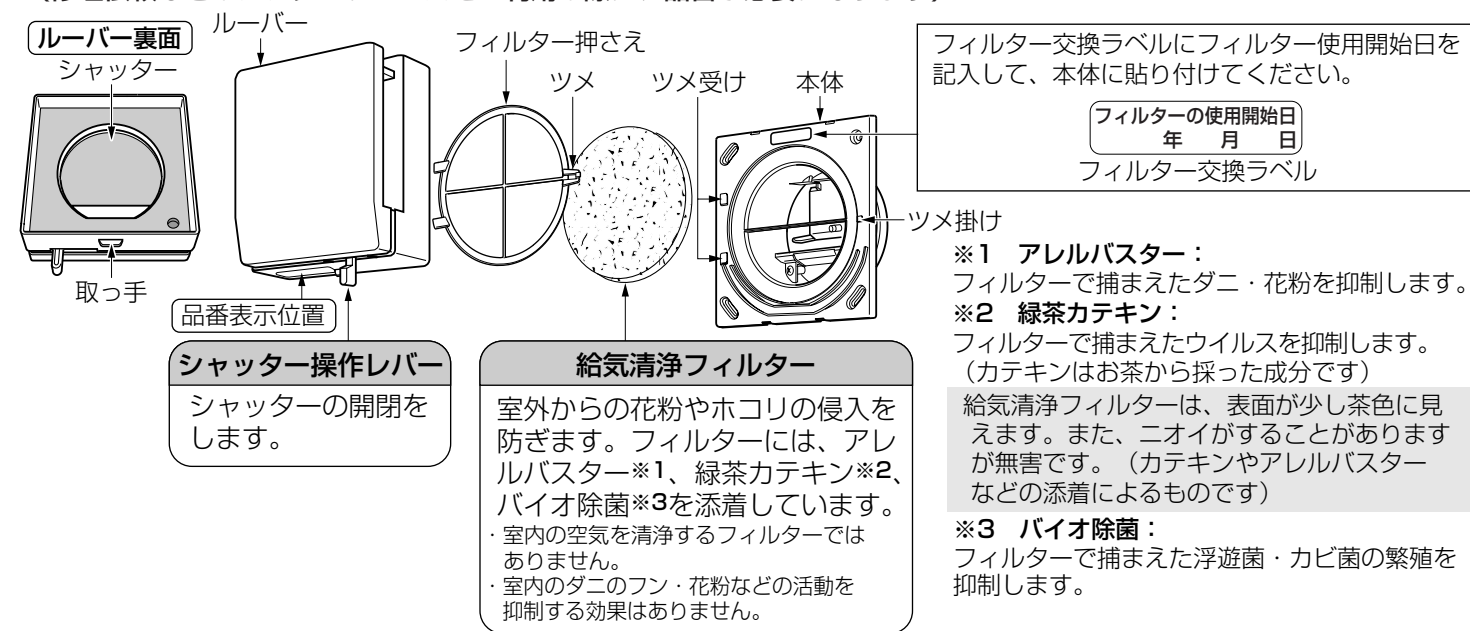

注意

■部品は確実に取り付ける

! 落下により、けがをするおそれがあります。

■本体は、しっかり取り付いているか、確認する

! 落下により、けがをするおそれがあります。




下記のものは使用しないでください。



使いかた

- 通常はシャッター操作レバーを最後まで右に動かし、開状態にしてください。
 - ・外の騒音が気になる場合には、シャッター操作レバーを最後まで左に動かして、閉状態にしてください。
 - ・吹雪や台風などの雪や雨・風の強いときには、一時的にシャッターを閉じてください。(水の浸入防止のため)
- シャッターを閉じてから開状態に戻す場合は、壁側にシャッター操作レバーを軽く押しながら右に動かしてください。

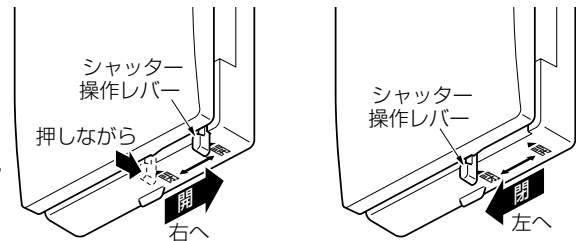


お手入れのしかた (1か月に1回程度)

ルーバー

■はずしかた

- ①シャッターを閉じる。
- ②ルーバーの取っ手に指を引っ掛け、ルーバーを落下させないように手をそえて手前に引いてはずす。

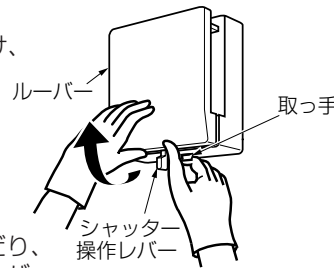


お願い

- ・シャッター操作レバーをつかんだり、ルーバーの開口に手をかけてルーバーをはずさないでください。破損の原因となります。

■汚れをとる

- ①ルーバー裏面のシャッターや周囲のホコリを掃除機で吸い取る。
- ②台所用中性洗剤を浸した布でルーバー表面のホコリをふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

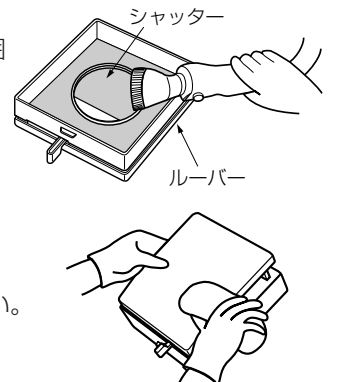

お願い

- ・ルーバーは分解しないでください。破損の原因となります。

給気清浄フィルター

■はずしかた

- ①フィルター押さえのツメを手前に引き、ツメ掛けからはずす。
- ②フィルター押さえを矢印方向に引き、ツメ受けから取りはずす。
- ③給気清浄フィルターの上部をつまんで取り出す。

■汚れをとる


掃除機で表面のゴミ・ホコリ・虫などを吸い取る。

水洗いはしないでください!


- 「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。※給気清浄フィルターは、表面が少し茶色に見えます。また、ニオイがすることがありますが無害です。(カテキン、アレルバスターなどの添着によるものです。)※水洗いした場合、水が茶色に変色します。
- 給気清浄フィルター(取替用)は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。

給気清浄フィルター(取替用) 品番: FY-FB12A 交換目安: 約2年 (アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌添着フィルター)

給気清浄フィルター

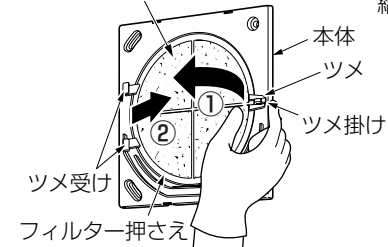


給気清浄フィルター

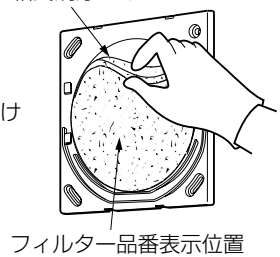

フィルター品番表示位置


本体

「給気清浄フィルター」のはずしかたに従って給気清浄フィルターをはずし、本体を壁に取り付けたまま、本体などのホコリを掃除機で吸い取る。

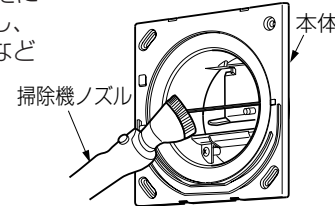


■汚れをとる

台所用中性洗剤を浸した布でふきとったあと、からぶきをして水けをよくふきとる。

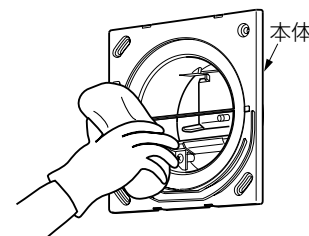

お手入れ後の組み立ては

- ①「給気清浄フィルター」のはずしかたと逆の順序で給気清浄フィルターを取り付ける。
 - フィルター押さえは確実にツメ受けに挿入し、ツメ掛けに引っ掛けてください。
- ②ルーバーの「下側」表示と、本体の「下側」表示を合わせて、ルーバーを最後まで確実に押し込む。
- ③シャッター操作レバーを操作してシャッターを開ける。

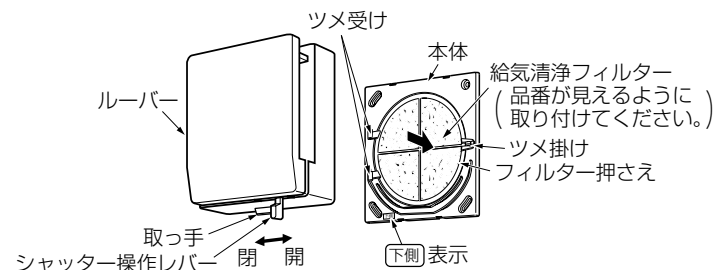

シャッター操作レバー 閉 開

アフターサービス（よくお読みください）

修理・使いかた・お買い物

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

前ページの「使いかた」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

1. 製品名 自然給気口
2. 品番
3. お買い上げ日 年 月 日
4. 故障の状況（できるだけ具体的に）

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034		
中部地区		九州地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜	岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213		
沖縄地区			
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

GKF354050C-M1004-3108