

■開閉操作

- ・本製品は小・中・全開の3段階風量調整と全閉操作を行うことができます。
- ・操作は必ず風量調整板の真ん中を「カチッ」と音がするまで押して行ってください。
- ・風量調整板は「全閉→①小開→②中開→③全開→④全閉」の順に切替えられます。



開状態



全閉状態



フェイスの真ん中を押して下さい。
(注意)
フェイスの端を無理に押すと破損の恐れがあります。

■フェイスユニットの取り外し

【方法1】

- ・フェイスを開いた状態で、軸芯部付近に指をそえるように持ち、手前方向に引っぺします。



【方法2】

- ・フェイスを開いた状態で、左へ回す(回転角度:35度以上)ことで、フェイスユニットの引っ掛かりが解除され容易に引き抜くことができます。



【方法3】

※フェイスユニットでの取り外しが固くて‘方法2’でも難しい場合の対処です。

- (1)フェイスを開いた状態で、軸芯部付近に指をそえるように持ち、手前方向に引っぺします。


フェイスユニットのはまり具合が固い場合は、フェイスのみがはずれます。

- (2)機構部を左へ回す(回転角度:35度以上)ことで、引っ掛かりが解除され容易に引き抜くことができます。



(注意)各作業の際は、フェイスを両手で持って部品の局所に無理な力が集中することがないようにして下さい。
破損の原因となることがあります。

- ・フェイスを機構部から外した場合は、はめ合わせ部の形を確認してはめ込んで下さい。
この場合、2つの山をのりこえる必要があり、「カチッ」という音が2回鳴るまで入れて下さい。
- ・フェイスユニットのままで入りにくい場合は、機構部を先にはめて、その上でフェイスを機構部にはめて下さい。

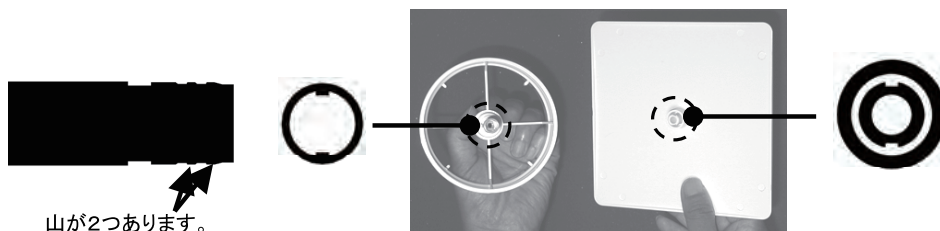

山が2つあります。

■フィルターの交換

- ・フィルターを押さえているゴムリングを外すことにより、フィルターを取り外すことができます。
- ・交換用フィルターのご用命の際は、購入先もしくは当社にご連絡をお願いいたします。



※フィルターは、定期的な清掃・お取り替えをお勧めいたします。

■フィルターの掃除

- ・綿埃の除去は、歯ブラシのようなものでかき取るか、掃除機で吸い取って下さい。
- ・砂塵等で汚れがこびりついたような場合は、軽く水洗いをして下さい。

(注意)水洗いをしたものは、タオル等を押し当てるようにして水分をとって下さい。
しばらく自然乾燥をさせて下さい。
フィルターが変形してしまうことがあります。

